



www.itimewatches.com

MONTRE INTERACTIVE GUIDE DE L'USAGER


Pour recharger complètement votre montre, veuillez la charger pendant un maximum de 3 heures. Veuillez noter que l'écran peut être vide lors de la première charge.

TABLE DES MATIÈRES

- 1.1 MISE EN MARCHÉ/ARRÊT
- 1.2 CADRANS D'HORLOGE
- 1.3 ICÔNES DE LA BARRE D'ÉTAT
- 1.4 RECHARGE DE LA BATTERIE
- 1.5 PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES
2. JEUX
3. CAMERA
4. VIDÉO
5. VISIONNEUSE
7. OUTILS DE L'HEURE
- 7.1 SONNERIE
- 7.2 CHRONOGAPHE
- 7.3 MINUTERIE
8. ENREGISTREUR
9. CALCULATEUR
10. RÉGLAGES
- 10.1 PAPIER D'ÉCRAN
- 10.2 DATE
- 10.3 HEURE
- 10.4 STOCKAGE
- 10.5 LUMINOSITÉ
- 10.6 VOLUME
- 10.7 RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

1.1) Mise sous tension/hors tension :

- Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre la montre sous tension.
- Mise hors tension : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre la montre.
- Menu d'accueil : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour afficher l'horloge.

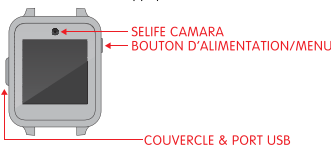

1.2) Cadran de l'horloge :

- Appuyez et maintenez le centre de l'horloge pour changer le cadran de l'horloge.



*Faites glisser dans n'importe quelle direction le cadran de l'horloge pour passer au menu principal.

1.3 Icônes de la barre d'état :



1.4) Recharge de la batterie :

***Note : Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil par un adulte.**

- Retirez délicatement le couvercle du port Micro-USB sur le côté droit de la montre.
- Insérez le câble Micro-USB fourni (petite extrémité) dans le port Micro-USB de la montre.
- Insérez la grande extrémité du câble Micro-USB sur votre ordinateur ou sur un adaptateur de prise de courant USB standard.
- Une fois la connexion réussie, vous verrez apparaître un symbole de charge de la batterie sur l'écran de la montre.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'icône de charge cesse de s'animer et le symbole de la batterie à l'écran indique qu'elle est pleine.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez d'abord le chargeur de la prise de courant, puis débranchez la montre du câble du chargeur.
- L'icône d'intensité de la batterie dans la barre d'état défilera jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.

Remarque : Veuillez charger votre montre avant de l'utiliser. Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie.

Avis concernant les piles :

Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner leur éclatement et provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Veuillez lire les précautions suivantes :

- Ne démontez pas la batterie.
- N'écrasez pas la batterie et ne l'exposez pas à un choc ou à une force quelconque, comme un coup de marteau, une chute ou un piétinement.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées et ne la placez pas près d'une source de chaleur.
- Ne la laissez pas à la lumière directe du soleil.
- Ne manipulez pas de piles endommagées ou qui fuient.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Gardez la batterie au sec.

1.5) Résistance aux éclaboussures des jeux quotidiens :

- Ne mettez pas la montre sous l'eau courante.
- Ne pas l'immerger sous l'eau. Ne convient pas pour la douche, le bain ou la natation.
- Gardez le couvercle de la partie Micro-USB bien fermé lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter que de l'eau ne pénètre dans la montre.

2) Jeux :

- BASKET-BALL SHARP SHOOTER
- COURSE DE VITESSE
- JEU MÉMOIRE
- JEU TEMPS
- TROUVEZ LA DIFFÉRENCE
- PILOTE DE CHASSE



3) Appareil photo :

- Touchez l'icône de l'appareil photo dans le menu principal pour passer en mode appareil photo.
- Touchez l'icône de l'obturateur pour prendre une photo.
- Touchez l'icône d'enregistrement ou de corbeille pour enregistrer ou supprimer votre dernière photo.

4) Vidéo :

- Touchez l'icône vidéo dans le menu principal pour accéder au mode vidéo.
- Touchez l'icône d'enregistrement pour commencer à enregistrer une vidéo.
- Lorsque vous avez terminé, touchez la même icône.
- Touchez l'icône d'enregistrement pour sauvegarder votre dernière vidéo.

5) Podomètre :

Il s'agit d'un podomètre de base pour compter vos mouvements. Il doit être porté au poignet pour une grande précision.

- Touchez l'icône de démarrage pour lancer le podomètre et vous pouvez toucher l'icône d'arrêt pour l'empêcher de compter davantage.
- Touchez l'icône de repos pour remettre le compteur à zéro.
- Sur l'écran du podomètre, vous pouvez vérifier la distance parcourue et les calories brûlées.

*** Ce podomètre est juste pour le plaisir et n'est pas précis à 100%. Le podomètre ne compte les mouvements que lorsque la fonction podomètre est ouverte et activée. Le podomètre ne compte les mouvements que s'il est porté sur le bras qui bouge. Balayez vers la droite pour revenir au menu principal.**

6) Visionneuse :

- Touchez l'icône de la visionneuse dans le menu principal pour parcourir ou supprimer vos photos et vidéos.

7) Outils de temps :

7.1) Alarme :

- Sélectionnez l'heure et la minute en tapant vers le haut ou le bas sur les heures, les minutes et AM/PM.



- Touchez l'icône de tonalité pour afficher le menu de sélection de la tonalité de l'alarme.



Il y a 3 sonneries d'alarme intégrées, touchez à gauche pour prévisualiser et sélectionner l'une des trois sonneries différentes.

- Une fois que vous avez choisi une alarme, touchez l'icône verte de vérification pour confirmer et démarrer votre alarme.



7.2) Chronomètre :

***Frappez à droite pour quitter le menu principal.**

- Touchez l'icône de lecture pour démarrer votre chronomètre.



- Pendant que le chronomètre fonctionne, touchez l'icône de pause pour mettre le chronomètre en pause. Touchez-la à nouveau pour reprendre.




- Touchez l'icône de réinitialisation pour arrêter le chronomètre et remettre le temps à zéro.



7.3) Chronomètre :

- *Balayez vers la droite pour quitter le menu principal.
- Touchez la minuterie pour entrer dans les paramètres de la minuterie.
- Touchez l'icône de lecture pour démarrer le minuteur immédiatement. Tapez vers le haut ou le bas sur les minutes et les secondes pour modifier l'heure. Une fois réglé, touchez la coche verte pour confirmer.



- Pendant que le temps s'écoule, touchez l'icône de pause pour interrompre

le compte à rebours et touchez-la à nouveau pour le reprendre. Touchez l'icône de réinitialisation pour arrêter le compte à rebours et réinitialiser le minuteur.



8) Enregistreur :

- Toque no ícone de gravação para começar a gravar, quando terminar a gravação, toque novamente para parar.



- Touchez l'icône d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement, lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez-la à nouveau pour l'arrêter.
- Touchez à gauche ou à droite pour revoir l'enregistrement précédent ou suivant.
- Touchez l'icône de lecture pour afficher et lire votre dernier enregistrement.
- Pour supprimer un enregistrement, touchez l'icône de la corbeille pour le supprimer.

9) Calculatrice :

- Effleurez l'icône de la calculatrice pour accéder à la fonction de calculatrice.
- Effleurez le bouton "C" pour effacer la calculatrice.
- Touchez le bouton pour effacer le dernier chiffre tapé.

10) Paramètres :

- * Tapez à gauche ou à droite pour faire défiler les options de paramètres.

- 10.1) Fond d'écran : Touchez le bouton "set" pour choisir l'un des trois fonds d'écran à sélectionner.



- 10.2) Date : Tapez vers le haut ou le bas sur le mois, le jour et l'année pour régler la date. Tapez sur l'icône verte de vérification pour enregistrer.



- 10.3) Heure : Tapez vers le haut ou le bas sur les heures, les minutes et AM/PM pour régler l'heure. Tapez sur l'icône verte "cocher" pour enregistrer.



10.4) Stockage :

*** Il est recommandé de faire appel à un adulte pour ajouter du stockage micro SD à cet appareil dans un environnement sec et sûr. Pour retirer les vis au dos du boîtier. Utilisez un micro tournevis ou un tournevis pour lunettes. Extensible jusqu'à 32 Go.**

- Appuyez sur le bouton "set" pour entrer dans le menu de stockage.



- Tapez sur "montre" pour enregistrer des photos, des vidéos et des enregistrements vocaux sur la montre.

- Touchez la "card" pour sauvegarder les enregistrements photo, vidéo et vocaux sur la carte mémoire si elle a été ajoutée.
- Touchez "space" pour afficher l'espace restant dans le stockage de la montre et le stockage micro SD.



- 10.5) Luminosité : Touchez les icônes + ou - pour régler la luminosité de l'écran.



- 10.6) Volume : Touchez les icônes + ou - pour régler le volume du système.



10.7) Réinitialisation du dispositif :

Touchez le bouton "set" pour réinitialiser la montre à ses paramètres d'usine. Une fois promu, tapez le mot de passe "1122" et la montre redémarre et se réinitialise.



Batterie : Batterie Li-ion.
Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)

Instruções de reinicialização dura:

Resolução de Problemas:

Se o seu relógio não for capaz de ser totalmente carregado ou se fizer um som que não possa ser desligado, você requer uma reinicialização dura. Simplesmente reinicie o seu relógio mas empurrando um pino no buraco ao lado da porta USB. Deve sentir um ligeiro clique que irá reiniciar o seu relógio e reiniciá-lo.



1001 Avenue of the Americas, 6th FL, New York, NY 10018

Perguntas ou comentários, por favor envie um email para: info@kidslicensing.com



Importado por:
KIDS EUROSAN, S.L. NIF: B-62521620
Tel: (+34) 938 925 460
Victor Hugo, 4, first floor 08174
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona - Spain
www.kidslicensing.com



FABRIQUÉ EN CHINE